

---

## LINER

Préparation du support

Oz / 2006

---



---

## P o s e d e l a t h i b a u d e

---

Des opérations simples à ne pas négliger...

---

**Votre gros-œuvre est désormais terminé, et votre piscine devrait ressembler à ça, selon le modèle bien entendu.**

Vous avez peut-être posé les margelles, ce qui ne change absolument rien quand à la pose du liner.



Cette opération est techniquement simple, mais nécessite un nettoyage parfait de la surface.

- Pour ce faire il convient de nettoyer (à l'aspirateur) parfaitement le fond de la piscine. Quand vous êtes sûr de ne rien avoir laissé, que tous les gravillons ont été nettoyés et que la surface est parfaitement propre, suivez notre conseil et RECOMMENCEZ..



## LINER

### Préparation du support

Oz / 2006




Le moindre gravillon, une fois le liner posé, apparaîtra beaucoup plus gros et il sera impossible de l'enlever. Nous conseillons de nettoyer trois fois le fond. Avouez qu'il serait dommage que votre piscine terminée, vous vous aperceviez qu'un micro-gravillon vous rappelle pendant 20 ans que vous avez négligé une opération !!! Après ce nettoyage, ne rentrez plus dans votre piscine avec vos chaussures. Veillez à ne pas faire tomber de poussière ou de gravillons...

- Déroulez la thibaude au fond du bassin, et marquez la découpe sur la thibaude à l'aide d'un crayon ou d'un stylo bille (éviter le feutre qui pourrait tacher le liner).



- Découpez la thibaude selon votre tracé. Utilisez une paire de ciseaux, le cutter posant des problèmes liés à la texture du tissu.

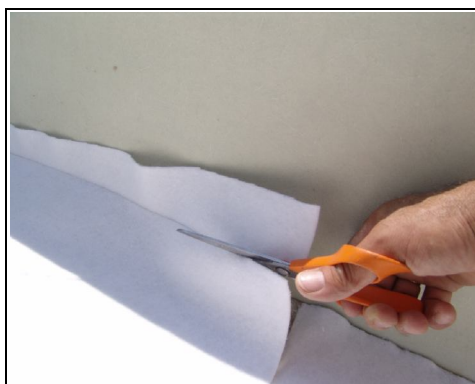

---

## LINER

Préparation du support

Oz / 2006

---



- Encollez le pourtour de la thibaude avec la colle fournie et un couteau à enduire.



# LINER

Préparation du support

Oz / 2006

